



Voordat u begint

1. Zorg dat u uw bedrijf aangemeld hebt op het insmart platform

Heeft u nog geen inloggegevens? Meld uw installatiebedrijf dan eerst aan via insmart.nl/aanmelden-installatiebedrijf

2. Installeer laatste versie van de software op de Modul-Air

Update software van de Modul-Air met USB stick (<32 Mb)

Ga naar


<https://downloads.inventum.com/wp-content/uploads/2024/02/Software-release-Modul-AIR-31-01-2024.zip>

voor uitleg over de stappen en de laatste versie van de software voor de Modul-Air.

Ga verder met het aansluiten van de insmart module wanneer u toegang heeft tot het insmart platform en de Modul-Air de juiste software versie heeft.

De module aansluiten in 2 stappen

1. Sluit module aan

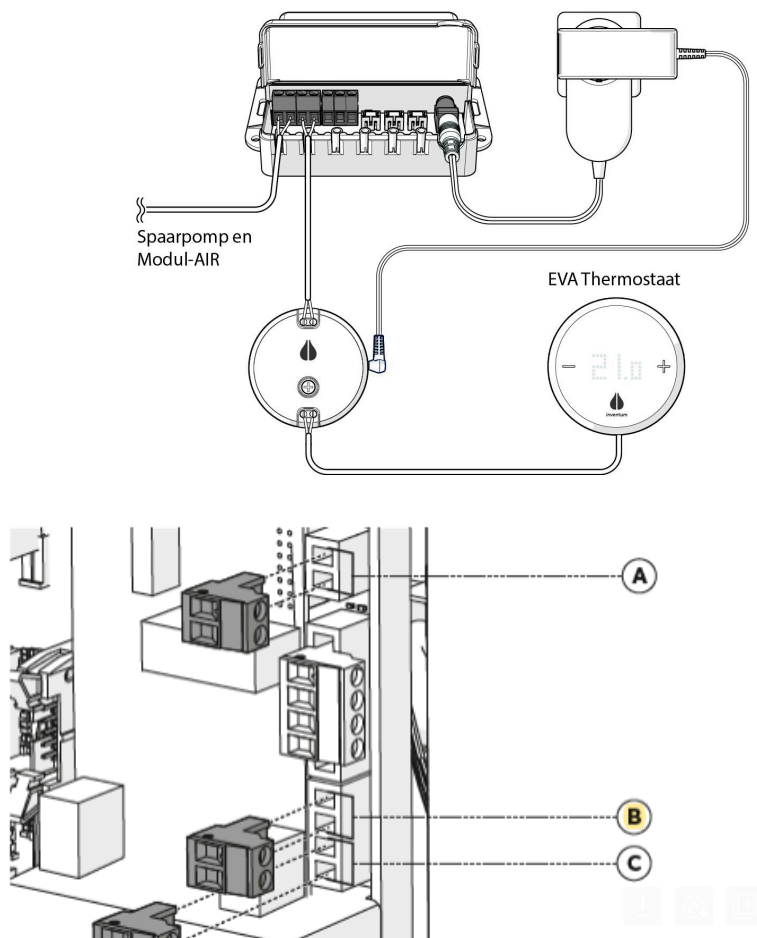

A	RF-ontvanger 0 - 10 V ingang (Boven = GND, onder = 0 - 10 V)
B	Kamerthermostaat ingang OpenTherm/ComfortZone zoneregeling (polariteit ongevoelig)
C	Cv-ketel uitgang OpenTherm of aan/uit (polariteit ongevoelig, hybride aansluiting)

Module verbinden

- Verbind de thermostaat met de aansluiting 'Thermostaat' op de module.
- Verbind vervolgens de module met de Modul-Air. Gebruik hiervoor de aansluiting 'Ketel' op de module.

Adapter verbinden

- Verbind de meegeleverde adapter met de module.
- Steek de stekker van de Modul-Air of EVA thermostaat in het stopcontact van de adapter.
- Na een paar minuten knippert het lampje op de module rood-groen. Dit betekent dat de module correct is aangesloten maar nog niet geactiveerd is.

2. Activeer module



- Scan de QR code van de module met uw telefoon of tablet.
- Zorg dat u bent ingelogd met uw gegevens voor het insmart platform. Vul hier de gegevens in en druk op 'Opslaan'.
- Het groene lampje brandt constant wanneer de module succesvol geactiveerd is.

Betekenis lampje module



Aan het verbinden



Zoekt Modul-Air



De QR code moet gescand worden



Goed verbonden en online



Verstuurt een bericht



Firmware-update, laat de module aan!